


Instruktioner for T-shirt-transfers til tekstiler i lyse farver




Udskriv dine egne billeder til T-shirts eller andet tøj!

Trinvis vejledning i design, udskrivning og påstrykning af dine T-shirt-transfers til tekstiler i lyse farver. Design T-shirts, forklæder, duge, lommeværkløder, tasker og meget mere med dine egne billeder, tekster eller fotos. **Følg instruktionerne nedenfor for at opnå de bedst mulige resultater.**

Egnet til alle bomulds- eller polyesterstoffer i lyse farver, men ikke til strækbare tekstiler som f.eks. elastan. Bemærk, at Avery tilbyder et bestemt produkt til tekstiler i mørke farver. **Husk at vaske nye tekstiler**, før transfers påføres, da der kan være små mængder kemikalier tilbage i stoffet, som kan have en negativ indvirkning på resultaterne. Udskriv og påstryk transferarkene samme dag, hvis det er muligt. Egnet til alle standard inkjetprintere. Transferarkene er ikke beregnet til at kunne klare stræk eller fugtighed ud over sædvanlig brug og slidtage. Ideel opbevaring af T-shirts med transfer er stuetemperatur (ca. 20°C) og 50% relativ luftfugtighed. Opbevar resterende T-shirt-transfers i den oprindelige emballage. Hvis det dekorerede tøj skal bruges som gave, bør du inkludere en kopi af disse instruktioner, så modtageren kan få glæde af gaven længst muligt!

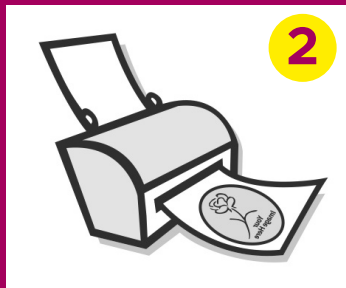


T-shirt-transfers til lyse tekstiler - Instruktion

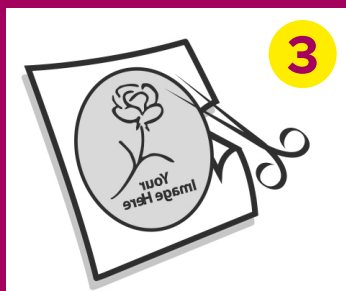

1. Design (fig.1):

Design motivet ved hjælp af det gratis online Avery **Design&Print software** ved at bruge softwarekoden MD1001. Du kan finde den gratis software på www.avery.eu. Du kan også lave dit eget overføringsbillede, som passer til målene på max. 210 x 297 mm. Hvis du ikke bruger softwaren Design&Print, skal du sørge for at vende billedet (**spejlvendt eller omvendt billede**) inden udskrivning (se printermanualen). Hvis du bruger Design&Print vendes billedet automatisk for dig.

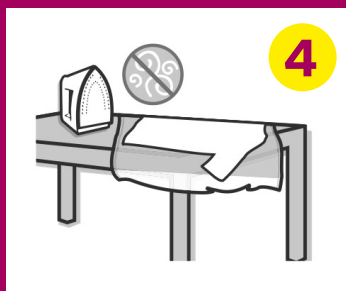

2. Udskriv (fig.2):

Printerindstillinger: Almindeligt papir/standard/høj opløsning. **Vælg "Faktisk størrelse" i dine udskrift-indstillinger.** Billedet udskrives automatisk som spejlbillede. Test udskriften af dit design på almindeligt papir for at sikre, at billedet og teksten vendes om ved udskrivningen. Før T-shirt-transfer-arkene ind i printeren et ad gangen. Lad det udskrevne billede tørre i ca. 10 minutter.



3. Tilskæring (fig.3):

Skær/klip designet ud, idet du bevarer en smal margen ca. 5mm omkring billedet. Afrund hjørnerne for at undgå, at de frigør sig ved stryging eller vask.



4. Klargøring af overflade (fig.4):

Brug en hård, glat og varmeresistent overflade f.eks. et bræt i massiv træ. Undgå at bruge et strygebræt, da dette er for blødt, til at du kan lægge et tilstrækkeligt tryk. **Forsigtig:** Indstil strygejernet til **INGEN** damp og højeste temperatur for bomuld/linned (maks. 170°C), og vent indtil strygejernet har nået denne temperatur. Læg et pudebetræk eller lignende på overfladen, og stryg omhyggeligt for at få en glat overflade uden krøller. Læg nu T-shirten eller tøjet på pudebetrækket.

5. Påstrykning af overføringsbilledet (fig.5):

Forsigtig! Sørg for, at det er en voksen, der påstryger transferarket. Placer T-shirt-transferarket med den udskrevne side nedad på det ønskede sted på T-shirten. Påstryk derefter hele billedet med omhyggelige og ensartede bevægelser, idet du trykker godt til. Varmen og trykket er afgørende for at sikre, at billedets kvalitet bliver bedst mulig. **Strygetid:** Ca. 0,5 min. for et billede med målene 10x15 cm, og ca. 1,5 min. for en halv A4-side og ca. 3 min. for en hel A4-side. Vær særligt omhyggelig med kanterne og hjørnerne!

6. Afkøling (fig.6):

Efter påstrygningen fjernes stoffet/t-shirten fra pudebetrækket (så det afkøles hurtigere), og lad det afkøle i mindst 2 minutter.

7. Afpilning (fig. 7):

Træk forsigtigt transferarkets bagside af billedet, idet du begynder ved hjørnet og er forsigtig med ikke at rive det i stykker. Hvis billedet begynder at slippe stoffet/t-shirten, betyder det, at du ikke har anvendt tilstrækkeligt tryk eller varme. Læg bagsiden af transferarket på igen (eller brug bagepapir oven på printet), og påstryk billedet igen med særlig omhu for kanter og hjørner. **Plejeanvisninger:** Vi anbefaler vask og strygning af T-shirten før ibrugtagning. Ved strygning skal du lægge et stykke bagepapir over billedet, så det bliver blødere, og det udskrevne billede fastgøres endnu bedre.

- Vask tidligst 24 timer efter påstrygning.
- Ved vask skal du vende vrangen udad og vaske i maskinen med koldt vand (30°C).
- Vælg en centrifugeringshastighed på maksimalt 800-1000 omdrejninger.
- Brug almindeligt vaskemiddel til farvet tøj. Undgå at bruge midler, der indeholder klorin-baseret blegemiddel.
- Fjern tøjet, så snart vaskemaskinen er færdig, for at undgå udtværing.
- Undgå tørretumbling.
- For at bevare billedets farver anbefaler vi, at billedet dækkes med bagepapir og stryges efter hver vask. Dette genopvarmer belægningen, opfrisker farverne, og fastgør løsnede områder til stoffet på ny.
- Rør aldrig direkte ved det udskrevne billede med strygejern. Tildæk det altid med bagepapir eller silikonepapir!

Produktgaranti:

Avery® lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter og erstatter ethvert produkt, som ikke opfylder dine forventninger. Vi modtager gerne eventuelle anbefalinger eller forslag fra dig. Send dine kommentarer med henvisning til produktnummeret til: Avery Nordic, Theilgaards Allé 4, 4600 Køge, Danmark, tlf. nr. +45 70 10 18 00, www.avery.eu, nordic@avery.com

© 2020 AVERY/Avery Zweckform er en del af og et varemærke tilhørende CCL Industries Inc., Toronto (Canada). Alle andre mærker er delvist registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

