

# Instruktioner for T-shirt-transfers til tekstiler i mørke farver




## Udskriv dine egne billeder til T-shirts eller andet tøj!

Trinvis vejledning i design, udskrivning og påstrykning af dine T-shirt-transfers til tekstiler i mørke farver. Design T-shirts, forklæder, duge, lommeværklæder, tasker og meget mere med dine egne billeder, tekster eller fotos. **Følg instruktionerne nedenfor for at opnå de bedst mulige resultater.**



Egnet til alle bomulds- eller polyesterstoffer i mørke farver, men ikke til strækbare tekstiler som f.eks. elastan. Bemærk, at Avery tilbyder et bestemt produkt til tekstiler i lyse farver. **Husk at vaske nye tekstiler**, før transfers påføres, da der kan være små mængder kemikalier tilbage i stoffet, som kan have en negativ indvirkning på resultaterne. Udskriv og påstryk transferarkene samme dag, hvis det er muligt. Egnet til alle standard inkjetprintere. Transferarkene er ikke beregnet til at kunne klare stræk eller fugtighed ud over sædvanlig brug og slidtage. Ideel opbevaring af T-shirts med transfer er stuetemperatur (ca. 20°C) og 50% relativ luftfugtighed. Opbevar resterende T-shirt-transfers i den oprindelige emballage. Hvis det dekorerede tøj skal bruges som gave, bør du inkludere en kopi af disse instruktioner, så modtageren kan få glæde af gaven længst muligt!

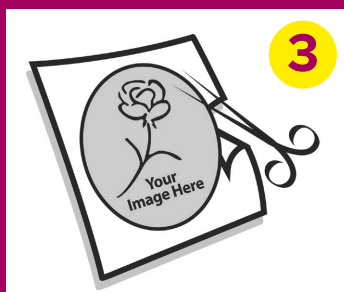

## T-shirt-transfers til mørke tekstiler - Instruktion

### 1. Design (fig.1):

Design motivet ved hjælp af det gratis online Avery **Design&Print software** ved at bruge softwarekoden MD1003. Du kan finde den gratis software på [www.avery.eu](http://www.avery.eu). Du kan også lave dit eget overføringsbillede, som passer til målene på max. 210 x 297 mm.

### 2. Udskriv (fig.2):

Printerindstillinger: Almindeligt papir/standard/høj opløsning. **Vælg "Faktisk størrelse" i dine udskriftsstillinger.** Test udskriften af dit design på almindeligt papir. Herefter føres T-shirt-transferarket ind i printeren et ad gangen. Bemærk, at printet **ikke** skal udskrives som et spejlbillede. Lad det udskrevne billede tørre i ca. 10 minutter.

### 3. Tilskæring (fig.3):




Skær/klip designet ud. Afrund gerne hjørnerne for at undgå, at de frigør sig ved stryging eller vask. **OBS:** Ikke-udskrevne områder forbliver hvide efter stryging!

### 4. Klargøring af overflade (fig.4):

Brug en hård, glat og varmeresistent overflade f.eks. et bræt i massiv træ. Undgå at bruge et strygebræt, da dette er for blødt, og du ikke kan lægge et tilstrækkeligt tryk. **Forsigtig:** Indstil strygejernet til **INGEN DAMP** og højeste temperatur for bomuld/linned (maks. 170°C), og vent til strygejernet har nået denne temperatur. Læg et pudebetræk eller lignende på overfladen, og stryg grundigt for at få en glat overflade uden krøller. Læg nu T-shirten eller tøjet på pudebetrækket.

### 5. Påstrykning af overføringsbilledet (fig.5):

Træk bagsiden af transferarket forsigtigt af. Bemærk: Den printede side er meget sart! Placér billedet på det ønskede sted med billedet opad. **Forsigtig!** Sørg for, at det er en voksen, der påstryger transferen. Tildæk billedet med det medfølgende silikonebelagte papir (bagepapir). **Advarsel:** Undgå at røre direkte ved billedet med strygejernet, da det vil sætte sig fast på strygejernet. Påstryk derefter hele billedet med omhyggelige og ensartede bevægelser, idet du trykker godt til. Varmen og trykket er afgørende for at sikre, at billedets kvalitet bliver bedst mulig. Strygetid: Ca. 0,5 min. for et billede med målene 10x15 cm, og ca. 1,5 min. for en halv A4-side og ca. 3 min. for en hel A4-side. Vær særligt omhyggelig med kanterne og hjørnerne!

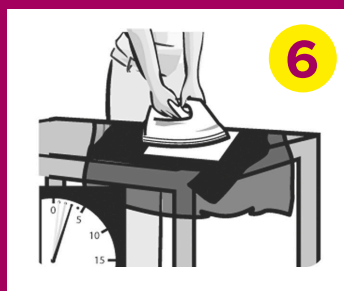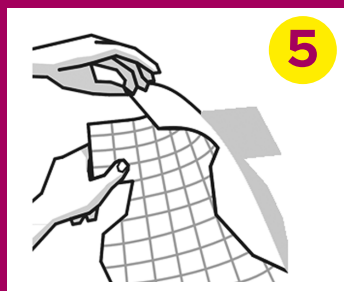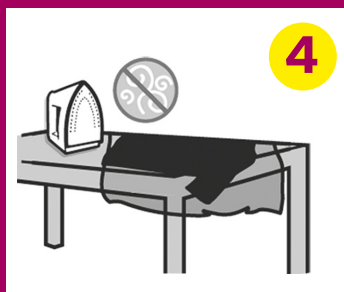

## 6. Afkøling (fig.6):

Efter påstrygningen skal du fjerne stoffet fra pudebetrækket (så det afkøles hurtigere), og lad det afkøle i mindst 2 minutter.

**Plejeanvisninger:** Vi anbefaler vask og strygning af T-shirten før ibrugtagning. Ved strygning skal du lægge et stykke silikone-papir/bagepapir over billedet, så det bliver blødere og det udskrevne billede fastgøres endnu bedre.

- Vask tidligst 24 timer efter påstrygning.
- Ved vask skal du vende vrangen udad og vaske i maskinen med koldt vand (30°C).
- Vælg en centrifugeringshastighed på maksimalt 800-1000 omdrejninger.
- Brug almindeligt vaskemiddel til farvet tøj. Undgå at bruge midler, der indeholder klorinbaseret blegemiddel.
- Fjern tøjet, så snart vaskemaskinen er færdig, for at undgå udtværing.
- Undgå tørretumbling.
- For at bevare billedets farver anbefaler vi, at billedet dækkes med bagepapir og stryges efter hver vask. Dette genopvarmer belægningen, opfrisker farverne og fastgør løsnede områder til stoffet på ny.
- Rør aldrig direkte ved det udskrevne billede med strygejern. Tildæk det altid med bagepapir eller silikonepapir!

## Produktgaranti:

Avery® lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter og erstatter ethvert produkt, som ikke opfylder dine forventninger. Vi modtager gerne eventuelle anbefalinger eller forslag fra dig.

Send dine kommentarer med henvisning til produktnummeret til:

Avery Nordic, Theilgaards Allé 4, 4600 Køge, Danmark, tlf.nr. +45 70 10 18 00, [www.avery.eu](http://www.avery.eu), [nordic@avery.com](mailto:nordic@avery.com)

© 2020 AVERY/Avery Zweckform er en del af og et varemærke tilhørende CCL Industries Inc., Toronto (Canada). Alle andre mærker er delvist registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

